


Aku stříkací pistole

- **Jmenovité napětí:** 21V
- **Jmenovitý výkon:** 210W
- **Zatěžovací výkon:** 8000W
- **Vzdálenost stříkání:** 200-500 cm
- **Jmenovité otáčky:** 38000 ot./min
- **Šířka:** 200-300 mm
- **Průtok vzduchu:** 160 l/min
- **Průtok barvy:** 500-800 ml/min
- **Kapacita nádoby:** 800 ml

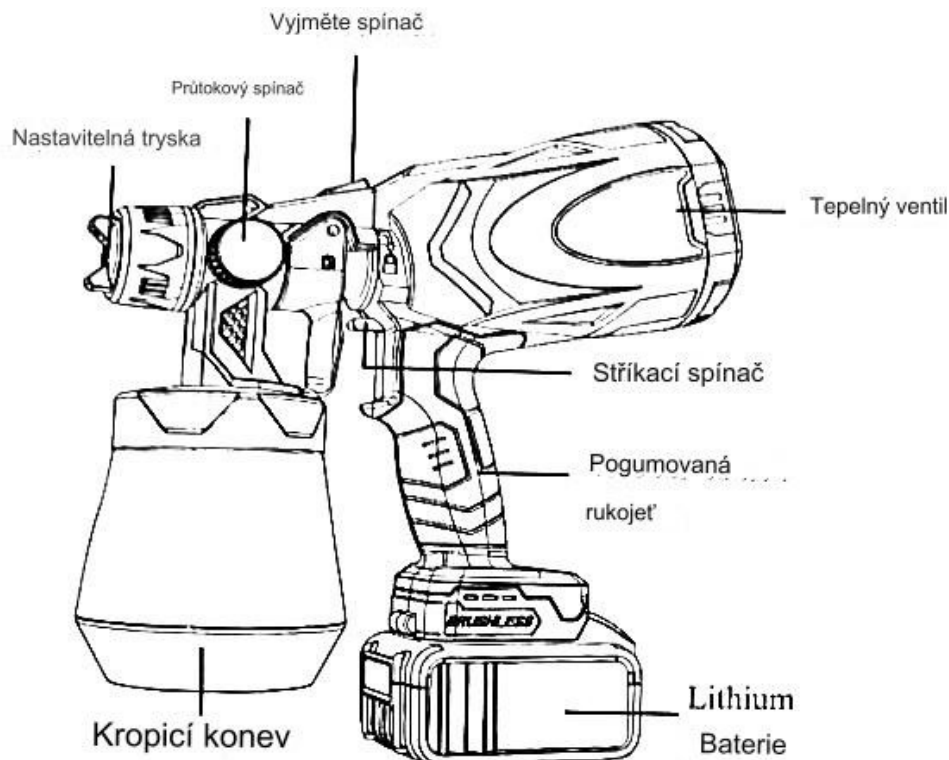

Použití

Před použitím elektrické stříkací pistole je prvním krokem příprava materiálu. Prosím, odkazujte se na tabulku ředění a obrázky.



MATERIÁL	DOBA TRVÁNÍ (VTEŘINY)
Olejový email	25 - 60
Podklad na bázi oleje	30 - 60
Olejová skvrna	Neurčitý čas
Průhledný tmel	Neurčitý čas
Polyuretan	Neurčitý čas
Lak	20 - 60
Tmel na broušení laku	25 - 35
Prostředek pro finální úpravu automobilu	20 - 40
Latex	45 - 90

Postup:

1. Odšroubujte nádobu na barvu ze stříkací pistole. (Obrázek 1)
2. Upravte sací trubku. (Obrázek 2)
 - a) Pokud stříkáte směrem nahoru, skloněný konec trubky by měl směřovat k zadní části stříkací pistole.
 - b) Pokud stříkáte směrem dolů, skloněný konec trubky by měl směřovat k přední části stříkací pistole.
3. Nalijte materiál do nádoby, ujistěte se, že nepřekročíte 800 ml!!!
4. Sejměte motor (Obrázek 3).
 - a) Držte pistoli v ruce a zatlačte západku ve směru šipky.
 - b) Současně držte rukojeť motoru v druhé ruce a otočte ji o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. Poté ji vytáhněte, můžete motor vyjmout z pistole.
5. Připojte motor k pistoli (Obrázek 3).
 - a) Držte pistoli v ruce, zarovnejte slot na pistoli se slotem na motoru, vložte.
 - b) Držte rukojeť motoru v ruce a otočte ji o 90 stupňů po směru hodinových ručiček.
6. Když je pistole rovnoběžná s hlavní jednotkou, je zajištěna.
7. Nastavte přepínač průtoku tak, aby vyhovoval vašim požadavkům.
 - a) Otočte přepínač průtoku doleva, abyste snížili množství barvy a snížili tloušťku barvy.
 - b) Otočte přepínač průtoku doprava, abyste zvýšili množství barvy a zvýšili tloušťku barvy.
8. Nastavení šířky stříkání (ventilátor):
 - Otočte tento knoflík, abyste nastavili kruh ze svislého na vodorovný. Upravte podle prostředí stříkání, abyste snížili odpad a šetřili materiály.
 - Otočte proti směru hodinových ručiček - zkrácení délky (Obrázek 4) a při otáčení do koncové polohy stříkejte největší kruh.
9. Nastavení typu stříkání (Obrázek 5):
 - Zbraňový sprejový režim se může změnit z horizontálního oválného ventilátorového režimu na kruhový.
 - Přepněte detailní režim na vertikální sektorový režim úpravou trysky.
10. Zapněte spínač napájení, stiskněte spoušť a barva bude stříkat z trysky.

Jak správně stříkat: Pokryjte rovnoměrně


- a) **Správně:** Udržujte hladkou a rovnoměrnou rychlost stříkání.
- b) **Nesprávně:** Ohýbejte zápěstí při stříkání.

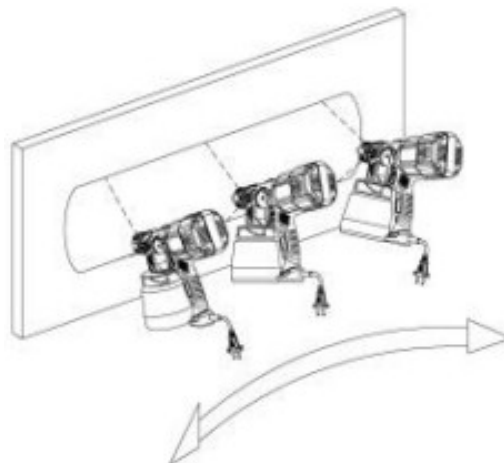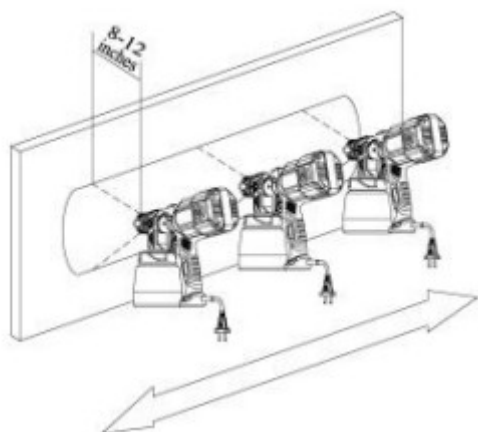

Výměna trysky a jehly

Stříkácí pistole na baterie (Lithium) pro výměnu trysek a jehel:


1. Odšroubujte velkou maticí.
2. Odstraňte stříkácí kuličky a větrné deflektory (trysky).
3. Nasaďte trysku požadovaného modelu s odpovídajícím **gumovým kroužkem!!!**
4. Vyjměte měděnou stříkácí jehlu, způsob odstranění jehly je uveden níže (odstranění proti směru hodinových ručiček).

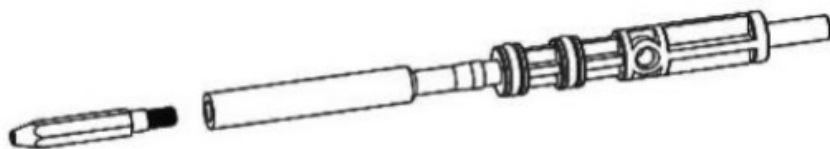

5. Poté je postupně namontujte zpět.

Zastrčte do stříkácí pistole pro výměnu trysky


1. Odšroubujte velkou maticí.
2. Odstraňte stříkácí kuličky a větrné deflektory (trysky).
3. Nasaďte trysku požadovaného modelu s odpovídajícím **gumovým kroužkem!!!**
4. Poté je postupně namontujte zpět.

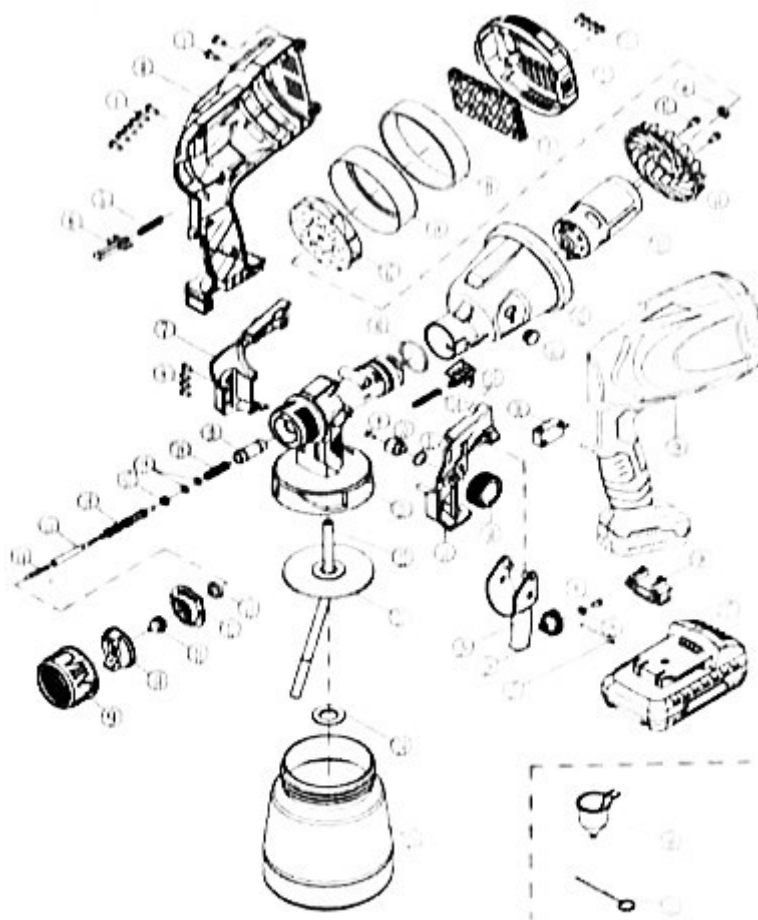


Seznam součástí:

Číslo	Název	Číslo	Název
ST2.9*10SCRE	ST2.9*10SCRE	18	O kroužek
2	Vnitřní kryt	19	Pružina s 22 čepů
3	Bavlněný filtr	20	Sada čepů
4	Pravý kryt	21	Tělo pistole
5	Pružina spínače	22	Pipeta
6	Spínač	23	Expanzní kroužek
7	Pravý kryt	24	Brčka na brčka
8	ST3.5*10SCRE	25	Pohár
9	Velké matice	26	03 Plochá těsnění
10	Stříkací kuličky	27	Krátký prodej
11	Stříkací tryska	28	Nastavovací knoflík
12	Větrný deflektor	29	Spoušť
13	Těsnění trysky	30	Knoflík spreje
14	Jehla	31	Levý boční kryt
15	Pouzdro jehly	32	O kroužek
16	Hlavičky	33	Kruh pro atomizaci
17	Těsnění misky	34	Výfuková pružina
35	Zámek	36	Mikrospínač
37	Bateriový blok	38	Piny bateriového bloku
39	Levý kryt	40	Kroužky pistole
41	Překážka	42	Kryt motoru
43	545 od stroje	44	Větrné kolo
45	M4*8 SCRE	46	Podložky motoru
47	Křídla větráku	48	Ochranný štít
49	Tlumení	50	Komín
51	Pojistné kolíky		


Používání

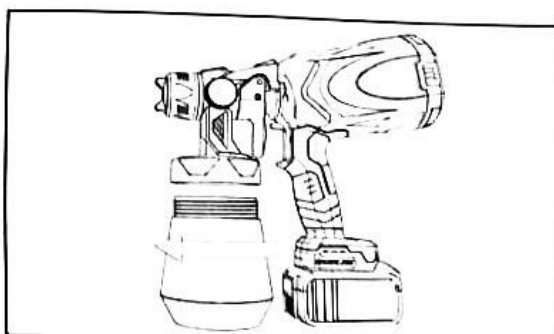


1. Vyjměte nádobku s rozprašovačem

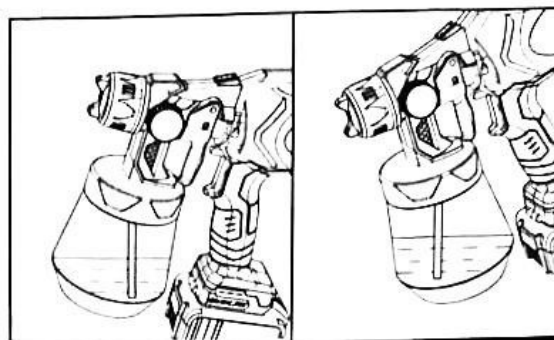


2. Nastavte sací trubici

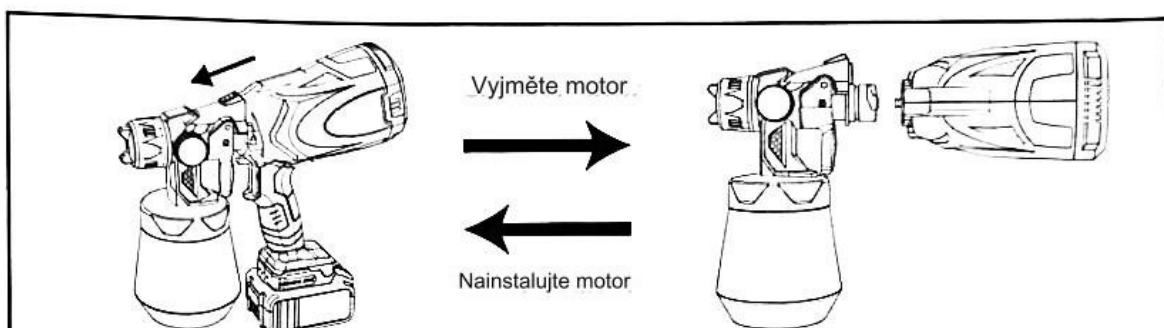

3. Demontujte/nainstalujte motor

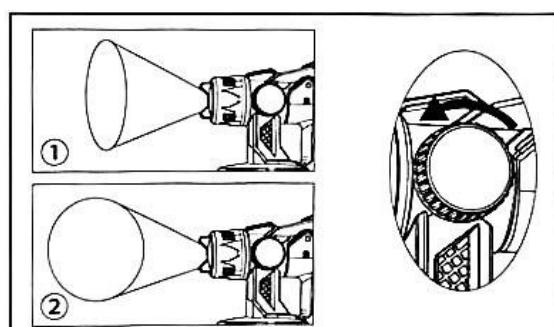

4. Nastavení šířky postřiku (ventilátor).

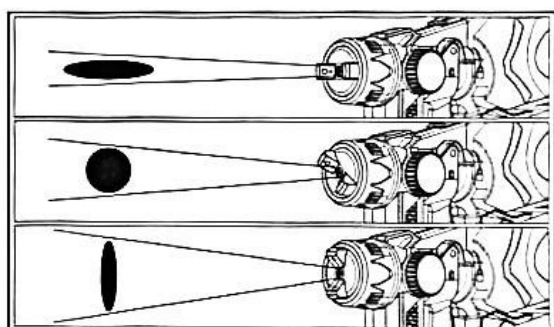

5. Nastavení typu spreje

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Malý nebo žádný průtok materiálu.	1) Ucpaná tryska 2) Ucpaná sací trubka 3) Nastavení objemu materiálu příliš daleko vpravo 4) Uvolněná sací trubka 5) Materiál je příliš hustý 6) Nejednotná barva 7) Nádoba je uvolněná	1) Vyčistěte 2) Vyčistěte 3) Otočte vlevo 4) Vložte 5) Zkontrolujte viskozitu 6) Plastická barva 7) Utáhněte nádobu
Únik materiálu	1) Uvolněná tryska 2) Opoťovaná tryska 3) Opoťované těsnění trysky	1) Zatlačte 2) Vyměňte 3) Vyměňte
Atomizace je příliš hrubá	1) Příliš vysoká viskozita materiálu 2) Objem materiálu je příliš velký 3) Ucpaná tryska 4) Příliš nízký nárůst tlaku v nádobě	1) Zřeďte materiál 2) Otočte vpravo 3) Vyčistěte 4) Utáhněte nádobu
Proud stříkané kapaliny pulzuje	1) Materiál v nádobě dochází 2) Materiál je příliš hustý	1) Naplňte nádobu 2) Zkontrolujte viskozitu
Vytváří se vzor nebo stéká	1) Používání příliš velkého množství materiálu	1) Seříd'te průtok materiálu nebo zvýšte rychlost pohybu stříkáci pistole
Příliš silný rozstřík	1) Pistole je příliš daleko od stříkaného předmětu 2) Příliš mnoho materiálu	1) Zmenšete vzdálenost 2) Otočte nastavení materiálu vpravo
Velké množství barvy	1) Pistole je příliš blízko povrchu	1) Přesuňte pistoli, aby byla dál od povrchu, a snižte průtok barvy

Varování!

1. Udržujte pracovní prostor čistý a nikdy nepoužívejte nástroje v nebezpečných oblastech obsahujících hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
2. Používejte pouze barvy, ředidla nebo jiné materiály s bodem vzplanutí rovnými nebo vyššími než 73°F (22°C).
3. Nikdy nemiřte stříkáci pistoli na jiné osoby nebo zvířata. Pokud se zraníte, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Vždy si před použitím přečtete pokyny k ředění výrobce barvy!!!
5. Stříkáci pistole musí být důkladně vyčištěna po každém použití!!! Nalijte zbytek materiálu ve stříkáci nádobě po použití ven, důkladně vyčistěte vhodným ředidlem a objemovým prostředkem, a vstříkněte ředidlo do stříkáci nádoby, abyste vyčistili barvu, dokud není kanál uvnitř stříkáci pistole vyčištěn, jinak zbytky barvy v pistoli zaschnou, poškodí stříkáci pistoli a po čištění ji otřete čistým měkkým hadříkem. Nepoužívejte ostrý drát na čištění otvorů trysky a vzduchové trysky, jinak poškození způsobí abnormální stříkání. Nepoužívejte dlouhou dobu ředidlo při čištění stříkáci pistole. Hlavní části této stříkáci pistole jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a mosazi. Není vhodné, aby přišly do styku se středně silnou kyselostí a zásaditostí, aby se zabránilo korozi.
6. Nepoužívejte napájecí kabel k pohybu připojené stříkáci pistole.

Důležité bezpečnostní pokyny pro baterie

1. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a varovné štítky na nabíječce baterií, baterii a výrobku a před použitím baterie ji pečlivě zkontrolujte.
2. Nerozebírejte baterii.
3. Pokud se doba chodu stroje stane příliš krátkou, okamžitě jej přestaňte používat, jinak může dojít k přehřátí, požáru nebo dokonce výbuchu.
4. Pokud se elektrolyt dostane do vašich očí, okamžitě jej vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, jinak by mohlo dojít k poškození zraku.
5. Nezkratujte baterii.
6. Nedovolte, aby se jakýkoli vodivý materiál dotýkal terminálů.
7. Vyhněte se umístění baterie do stejného kontejneru s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, mince atd.
8. Neponořujte baterii do vody ani na ni nenanášejte vodu, zkrat baterie způsobí velký proud, přehřátí a může způsobit požár nebo dokonce poruchu.
9. Neumísťujte nástroje a baterie na místa, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 50°C.
10. Baterii nikdy nepalte, ani pokud je silně poškozená nebo zcela opotřebovaná, baterie může explodovat v ohni.
11. Buďte opatrní, abyste baterii neuhodili nebo neupustili.
12. Nepoužívejte poškozené baterie.
13. Řiďte se místními předpisy týkajícími se likvidace vyřazených baterií.

Údržba

1. Před provedením jakýchkoli výměnných prací na stroji vždy odpojte baterii.
 - Elektrické nástroje by měly být pečlivě zkontrolovány na poškozené díly a jakékoli podmínky, které ovlivňují provoz. Když je spínač poškozen, nikdy nástroj nepoužívejte, dokud není opraven.
2. Stroj vyčistěte suchým hadříkem včas po použití. Upozornění: Nečistěte vodou ani chemickými čisticími prostředky, aby nedošlo k ovlivnění výkonu stroje nebo k nehodám, jako je únik.
3. Vždy udržujte čistý sací kanál motoru a zamezte hromadění nečistot v sacím kanálu a ovlivnění chlazení motoru. Také se snažte nástroj nepoužívat v prašném prostředí.
4. Občasný výskyt jisker na výstupu vzduchu je normální a nepoškodí stroj.

Instalace a vyjmutí baterií

1. Držte nástroje a baterie při instalaci nebo vyjímání baterií. Pokud nedržíte nástroje a baterie pevně, může dojít k jejich sklouznutí z vašich rukou, což by mohlo způsobit poškození nástrojů a baterií a způsobit zranění.
2. Při vyjímání baterie stiskněte tlačítko na přední straně baterie a vytáhněte baterii z nástroje.
3. Při instalaci baterie vyrovnejte třtinu na baterii se zářezem v krytu a zatlačte ji na místo, dokud se baterie nezamkne a necvakne. Pokud červené světlo na straně tlačítka zůstane po připojení viditelné, adaptér baterie není zcela uzamčen.

Poznámka: Před úpravou nebo kontrolou funkce nástroje se ujistěte, že je nástroj vypnutý a že jste baterii vyjmul.

Ochrana životního prostředí

Likvidace odpadu

Pro ochranu životního prostředí musí být poškozené stroje, příslušenství a obalové materiály podrobně roztříděny, aby bylo usnadněno recyklování. Pro usnadnění třídění a recyklace je každý plastový díl označen materiálovým kódem.