

morphy richards®

chytré nápady pro váš domov


RYCHLOST
PÁRA



Generátor páry



Prosím, přečtěte si a uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití

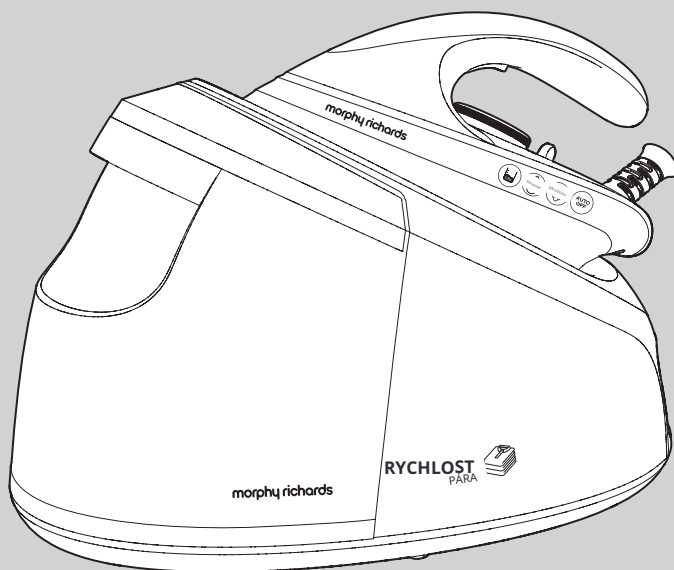

Zaregistrujte svou záruku online: www.morphyrichards.co.uk



DŮLEŽITÉ: Aby se snížily problémy s vodním kamenem, které nebudou pokryty zárukou, doporučujeme používat destilovanou, deionizovanou nebo demineralizovanou vodu (dostupnou ve většině velkých supermarketů).

Nikdy nepoužívejte kapalinu na doplňování baterií nebo vodu obsahující jakékoli látky jako škrob, cukr, vonné přísady nebo rozmraženou vodu z chladničky.

Nezapomeňte vyčistit a odvápnit svůj generátor páry.

Nedodržení výše uvedených pokynů zneplatní vaši záruku.

www.morphyrichards.co.uk

* Zaregistrujte se online pro svou 2letou záruku. Podívejte se na zadní stranu této příručky pro podrobnosti. (Pouze pro zákazníky z UK)

Použití jakéhokoli elektrického spotřebiče vyžaduje následující běžná bezpečnostní pravidla.
Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete tyto pokyny.

- **VAROVÁNÍ: Před prováděním jakékoli rutinní údržby odpojte od elektrické sítě.**
- **VAROVÁNÍ: Zneužití spotřebiče může způsobit osobní zranění.**
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud byly poučeny nebo instruovány o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Údržbu a čištění nesmí provádět děti bez dozoru.
- Udržujte parní generátor a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let za všech okolností.
- Parní generátor nesmí být ponechán bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
- Parní generátor musí být používán a odkládán na stabilním povrchu.
- Při pokládání žehličky na základnu parního generátoru se ujistěte, že povrch, na kterém je základna umístěna, je stabilní.
- Parní generátor se nesmí používat, pokud byl upuštěn, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud uniká.
- Plnicí otvor může být otevřen během používání, vzhledem k designu systému.
- Nepočínejte s poškozeným parním/kabelovým vedením nebo grometem, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Osobní bezpečnost

- **POZOR - HORKÉ:**
Popáleniny mohou vzniknout při dotyku s horkými částmi, horkou vodou nebo párou, či s odkládací plochou žehličky.

- **VAROVÁNÍ:** Nikdy nesměřujte páru na elektrické součásti nebo příslušenství. Pokud si nejste jisti vhodností páry pro čištění spotřebiče, kontaktujte výrobce spotřebiče pro radu před čištěním.

- **VAROVÁNÍ:** Nikdy se nedotýkejte zástrčky nebo kabelu mokřými rukama.

- **VAROVÁNÍ:** Trysky a nástroje budou po použití horké. Nechte je vychladnout před pokusem o odstranění.

- **VAROVÁNÍ:** Ne-
pouštějte páru
směrem k lidem
nebo zvířatům
.
Nebezpečí
opaření.



- Aby se předešlo požáru, elektrickému šoku a osobnímu zranění, nenechávejte kabel, zástrčku nebo generátor páry voda nebo jiná kapalina.
- Po použití, před čištěním, plněním nebo výměnou příslušenství, nebo prováděním údržby uživatele by měl být zástrčka vytažena ze zásuvky.

Umístění

- Tento výrobek nepoužívejte ani nenechávejte venku.
- Nepokládejte spotřebič blízko horkých povrchů, např. sporáků nebo topných spotřebičů.

Napájecí kabel

- **UPOZORNĚNÍ:** Poškozený nebo přetržený napájecí kabel se zástrčkou by nikdy neměl být připojen k elektrické síti. Musí být zničen, protože poškozený kabel se stává nebezpečným, pokud je připojen k zásuvce.
- Nenechte, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s horkou spodní částí žehličky.
- Nenechte, aby se napájecí kabel napínal.

Bezpečnost výrobku

- **UPOZORNĚNÍ:** Vždy nejprve vyzkoušejte na neviditelné oblasti. Nikdy nepoužívejte na materiály, které neodolávají vysokým teplotám, jako je dralon, přírodní kožešina atd.
- Nikdy nemodifikujte spotřebič žádným způsobem.


Další bezpečnostní úvahy

- Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, parfémy, alkohol nebo deskalant atd. ve vodě.
- Opravy elektrických spotřebičů mohou provádět pouze vyškolení odborníci.
- Neprofesionální opravy mohou být nebezpečné pro uživatele.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství Morphy Richards.
- Spotřebič nesmí být nepřetržitě ponechán připojený k síťovému napájení.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Zneužití nebo použití pro komerční či jiný účel způsobí zánik záruky.


Elektrické požadavky

- Zkontrolujte, zda napětí na štítku vašeho spotřebiče odpovídá napájení vaší domácnosti, které musí být A.C. (střídavý proud).
- Pokud zásuvky ve vaší domácnosti nejsou vhodné pro zástrčku dodanou s tímto spotřebičem, měla by být zástrčka odstraněna kvalifikovaným autorizovaným personálem a namontována vhodná.
- **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič musí být uzemněn.
- Pokud je třeba vyměnit pojistku v síťové zástrčce, musí být nainstalována pojistka 13 amp BS1362.

Zdraví a bezpečnost	2
Elektrické požadavky	3
Přehled parního generátoru / Vlastnosti	4
Přehled ovládacího panelu	5
Průvodce teplotou	5
Umístění	6
Před použitím	6
Používání parního generátoru	6, 7 & 8
Funkce	8
Údržba	8, 9 & 10
Vyprazdňování a skladování	10
Kontaktujte nás	10
Odstraňování problémů	11
Záruka	12

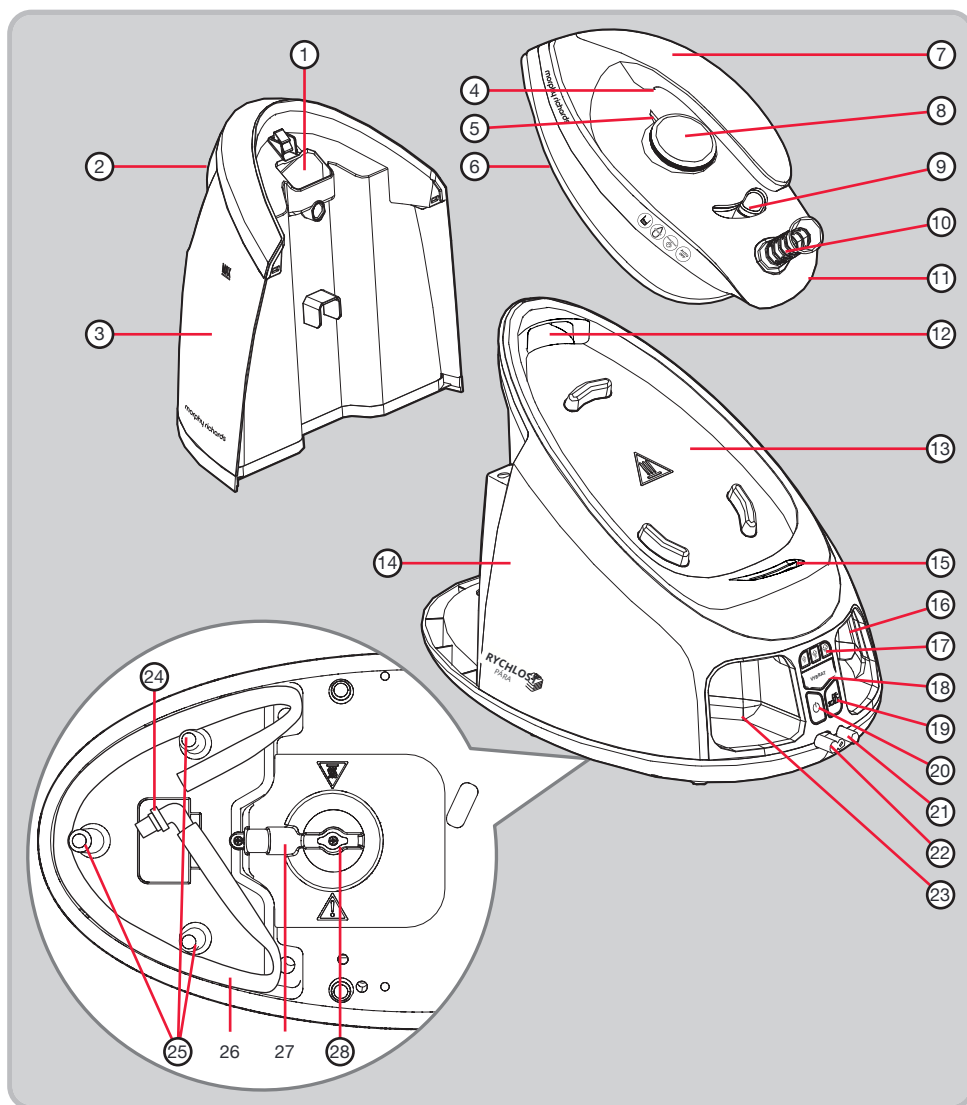

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| (1) Otvěr pro plnění | (11) Žehlička | (21) Napájecí kabel |
| (2) Tlačítko pro uvolnění vodní nádrže | (12) Zámek žehličky | (22) Kabel pro dodávku páry |
| (3) Odnímatelná nádrž na vodu | (13) Odkládací plocha žehličky | (23) Kabel pro dodávku páry |
| (4) Spoušť páry | (14) Základní jednotka | (24) Připojení kotle |
| (5) Indikátor teploty | (15) Zadní dokovací slot | (25) Úložné body pro kotel (26) Kotel |
| (6) Žehlicí plocha | (16) Úložný prostor pro napájecí kabel | |
| (7) Rukojeť žehličky | (17) Indikátory úrovně páry | |
| (8) Regulátor teploty | (18) Tlačítko pro výběr úrovně páry | |
| (9) Zámek žehličky na základně | (19) Tlačítko pro odvápnění | (27) Šev kotle |
| (10) Podpora kabelu | (20) Tlačítko zapnutí/vypnutí | (28) Šroub kotle |

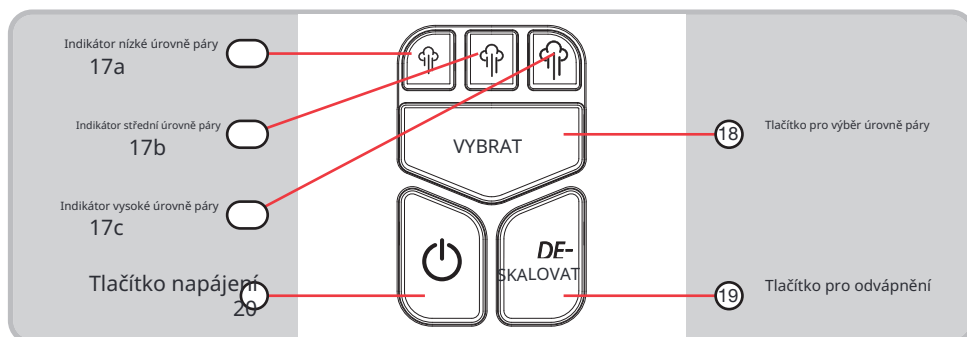

Indikátory úrovně páry (17) Stiskněte tlačítko pro výběr úrovně páry (18) pro úpravu úrovně páry. Úroveň páry, kterou jste vybrali, bude zobrazena osvětlením příslušné kontrolky úrovně páry: nízká (17a), střední (17b) or vysoká (17c). Viz krok 5 v 'Používání generátoru páry' na straně 7.

Tlačítko napájení On/Off (20)

Připojte k elektrické síti a stiskněte tlačítko napájení On/Off (20). Tlačítko se rozsvítí a dioda indikátoru nízké úrovně páry (17a) začne blikat. Pro vypnutí stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Tlačítko pro výběr úrovně páry (18)

Stiskněte tlačítko pro výběr úrovně páry (18) pro přepínání mezi úrovněmi páry. Každé stisknutí cykluje úroveň od nízké po střední po vysokou, zpět na nízkou a tak dále.

Tlačítko pro odvápnění (19)

Když je systém potřeba vyčistit, tlačítko pro odvápnění (19) se rozsvítí. Když k tomu dojde, postupujte podle pokynů v části 'Samočistění' na stránkách 8 a 9.

Označení nastavení tepla na teplotním voliče všech žehliček Morphy Richards odpovídají těm z Mezinárodního kódu pro péči o textil.

Symbol	(120°C Max) Chladné	(160°C Max) Teplé	(210°C Max) Horké	MAX nastavení
Pozice ovládacího knoflíku	Nedělejte žehlení	•	••	•••
Nastavení úrovně páry (vidět krok 5 v 'Používání parního generátoru' na straně 7)	Žádná pára (vidět 'Suché žehlení' na straně 8)	Nízká	Střední / Vysoká	Vysoká
Textil	Nylon, acetáty, syntetické tkaniny	Vlna, polyesterové směsi	Bavlna, len Rayon, směsi Rayon	
Žehlení	Žehlete na rubové straně, pokud je potřeba vlhkost, použijte vlhký hadřík (nikoli acetrát)		Textilie vyžadující toto nastavení obvykle vyžadují páru při žehlení.	
Párování				
Bez páry				

Umístěte generátor páry horizontálně na žehlicí podložku (pokud je dostatečně velká) nebo na stojan odolný vůči teplu ve stejné výšce jako vaše žehlicí prkno nebo pod ním. Vždy se ujistěte, že je generátor páry na pevném povrchu při žehlení.


UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte výrobek na povrchu, který by mohl být poškozen teplem nebo párou, jako je pracovní deska nebo leštěný dřevěný povrch.

Pokud máte pochybnosti, kontaktujte Morphy Richards.


Odstraňte jakýkoli ochranný kryt ze žehlicí plochy (6) a základní jednotky (14).

Uvolněte a narovnejte napájecí kabel (21) a kabel pro dodávku páry (22).

Doporučujeme, abyste při prvním žehlení žehlili přes starý ručník.

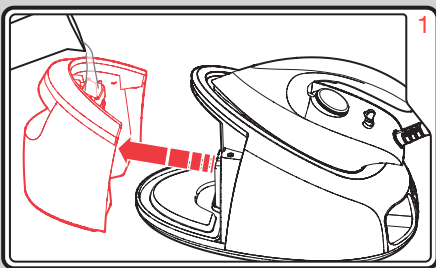

Odstraňte odnímatelnou nádržku na vodu (3) stisknutím tlačítka pro uvolnění nádržky (2), a naplňte vodou přes plnicí otvor (1) do maximální úrovně. Vratte nádržku na místo.

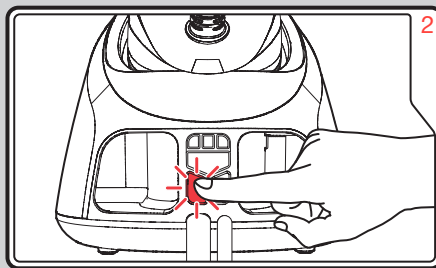


Zapněte spotřebič do elektrické zásuvky, uslyšíte pípnutí. Stiskněte tlačítko On/Off (20), znovu pípne a tlačítko On/Off a indikátor teploty (5) se rozsvítí a indikátor nízké úrovně páry (17a) začne blikat.

Nikdy nepoužívejte kapalinu na doplňování baterií nebo vodu obsahující jakékoli látky jako škrob, cukr, parfémové přísady nebo rozmraženou vodu z lednice.

POZNÁMKA: Viz bod 2 "Vyloučení" na straně 12.



Doplňování během používání

Pokud je hladina vody příliš nízká, jednotka nebude produkovat páru. Pokud k tomu dojde, doplňte detabilní nádržku na vodu (3) vodou.

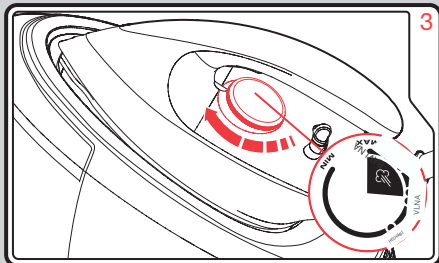

Otočte ovladačem teploty (8) podle oděvu (vidět 'Teplotní průvodce' na straně 5). Kontrolka teploty (5) se rozsvítí, dokud není dosaženo požadované teploty. Začněte žehlit, když kontrolka teploty zhasne. Doporučuje se začít s 'chladnými' látkami (viz výše) a postupně přecházet na vyšší nastavení. Žehlička se zahřívá rychleji, než se ochlazuje, takže ušetříte čas a elektřinu.

Pokud otočíte ovladačem teploty (8) dolů z vysokého nastavení na nižší, počkejte, až kontrolka teploty (5) zhasne (což znamená, že byla dosažena správná teplota), než budete pokračovat v žehlení.

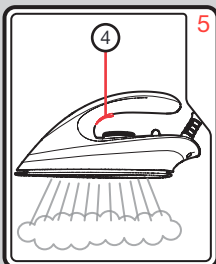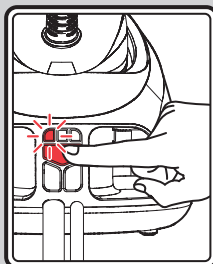



Žehlení s párou

Stiskněte tlačítko pro výběr úrovně páry (18) pro výběr desired steam level. Vybraná úroveň páry bude zobrazena osvětlením příslušného indikátoru úrovně páry (17). Indikátor úrovně páry přestane blikat a trvale se rozsvítí, když je dosaženo vybrané úrovně páry.

Pro spuštění páry stiskněte a držte spoušť páry (4) pro uvolnění páry. Bude zde malý zpoždění, zatímco se pára táhne z základny a podél párového kabelu k žehlicí ploše (6).

POZNÁMKA: Zbytková pára - protože pára má dlouhou vzdálenost, kterou musí urazit podél párového kabelu, je pravděpodobné, že po uvolnění spouště bude z žehlicí plochy ještě chvíli vycházet nějaká pára. To je normální a po několika sekundách to nakonec přestane. Pokud to nepřestane, mohli jste omylem aktivovat funkci zvýšení páry, v takovém případě znovu stiskněte spoušť páry, abyste funkci zvýšení páry vypnuli.


UPOZORNĚNÍ: Kábel pro dodávku páry (22) se během používání zahřeje.

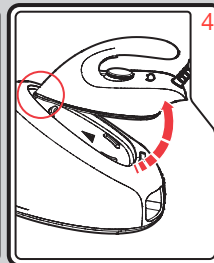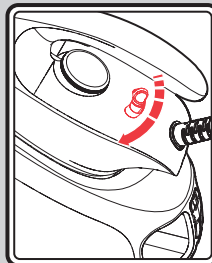

Odemkněte žehličku (11) z její skladovací polohy na vrchu základní jednotky (14) posunutím zámku žehličky na základně (9) do polohy označené ikonou odemknutého zámku - žehličku pak lze zvednout z základní jednotky.

UPOZORNĚNÍ: Žehlicí plocha bude horká.

Během používání může být žehlička (11) odložena na podložku na žehlení (13).

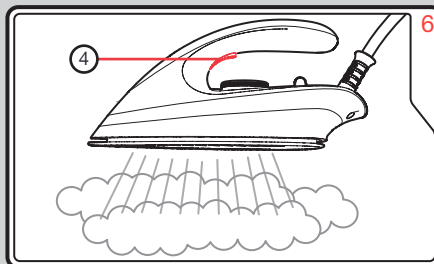


Zvýšení páry

Funkce zvýšení páry je ideální pro uvolnění vláken tvrdších tkanin (jako jsou džínny a len) a zbavení se těch tvrdohlavých, těžko přístupných záhybů.

Chcete-li během žehlení vyprodukovat silnou dávku páry, jednoduše stiskněte spoušť páry (4) dvakrát rychle za sebou. Chcete-li to vypnout, znovu stiskněte spoušť páry.

Abychom šetřili vodu v nádrži, doporučujeme tuto funkci zvýšení páry vypnout, když je žehlička nepoužívaná.

POZNÁMKA: Produkt může občas vydávat pumpovací zvuk během žehlení párou. To je normální a je způsobeno tím, že voda je pumpována z nádrže na vodu do generátoru páry. Pokud to zvuk čerpadla náhle zesílí nebo pára klesne, zkontrolujte a doplňte nádrž na vodu, pokud je prázdná.

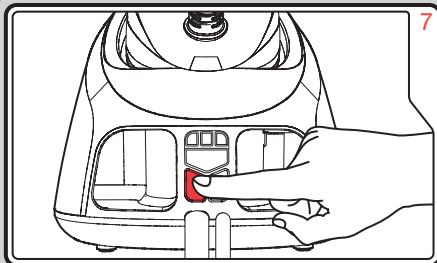

Po dokončení žehlení vypněte spotřebič stisknutím a podržením tlačítka napájení On/Off (20) v průběhu tří sekund. Uslyšíte pípnutí a tlačítko napájení On/Off a indikátor úrovně páry (17) se zhasnou.

Odpojte zástrčku ze zásuvky.

Suché žehlení

Chcete-li používat svůj parní generátor pouze jako suché železo, postupujte podle kroků 2, 3 a 4 z 'Používání parního generátoru' na stranách 6 a 7. Není nutné naplnit nádrž vodou ani vybrat úroveň páry. Stiskněte spoušť páry (4) v nejméně jednou každých 10 minut, jinak se výrobek automaticky vypne.

Automatické vypnutí

Pokud není žehlička (11) 10 minut používána, produkt se automaticky vypne pro bezpečnost a úsporu energie a zazní pípnutí.

Chcete-li restartovat, stiskněte tlačítko napájení On/Off (20) (viz krok 2 z 'Používání parního generátoru' na straně 6) a počkejte, až se teplota opět zvýší.


Funkce páry

Během napařování může z žehlicí plochy (6) vycházet malé množství vody. To je normální a může být především používáním páry na krátkou dobu a pouze tehdy, když je žehlička na správné teplotě (indikátor teploty svítí (5) v žehličce (11) vypne se, když je připravena).

Náhlé pohyby jednotky kotle mohou také způsobit kapky vody na žehlicí ploše; proto během žehlení nepohybujte základní jednotkou.

Vertikální pára

Vertikální pára je užitečná pro odstraňování záhybů z visících oděvů, závěsů, čalounění atd. Držte žehličku (11) vzdálenou 1 cm až 2 cm od předmětu a stiskněte spoušť páry (4) dvakrát rychle za sebou pro delší dávku páry. Chcete-li vypnout zvýšení páry, stiskněte spoušť páry znovu.

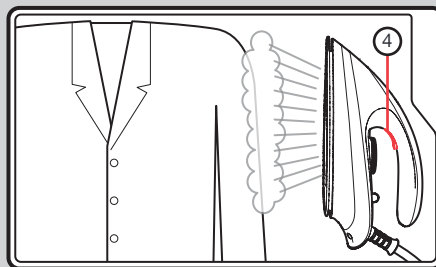

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vertikální páry na oděvy, které jsou na sobě.


Samočištění

Když je třeba kotel odvápnit, tlačítko odvápnění (19) se rozsvítí. Když k tomu dojde, je nutné kotel odvápnit. Světlo tlačítka zhasne až po odstranění vodního kamene. Jednotka bude pípnutím upozorňovat pokaždé, když je zapnuta, dokud nebude samočištění dokončeno.


- 1 Odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte vychladnout alespoň dvě hodiny.
- 2 Zamkněte žehličku (11) v místě na základní jednotce (14). Viz 'Uložení parní žehličky' na straně 10.
- 3 Odstraňte odnímatelnou nádrž na vodu (3), abyste přešli vylítí vody a převrácení generátoru páry. To odhalí šroub kotle (28) na spodní straně základní jednotky.

- 4 Odstraňte šroub kotle otočením proti směru hodinových ručiček.


UPOZORNĚNÍ: Nikdy neodstraňujte šroub kotle, když je generátor páry horký.

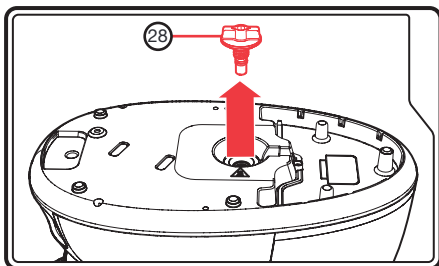

- 5 Odstraňte potrubí kotle (26) a připojené potrubí kotle (24) z jejich úložné polohy.

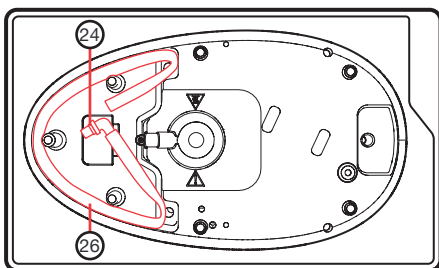


- 6 Pečlivě zasuňte přípojku kotle (24) do otvoru, ze kterého byla odstraněna šroub kotle. Ujistěte se, že potrubí kotle (26) je usazeno v rýze potrubí kotle (27).

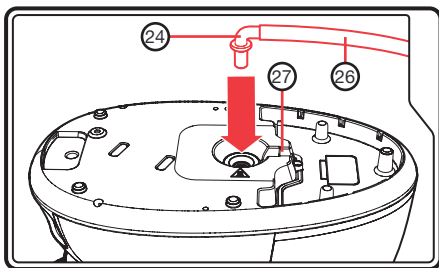


- 7 Otočte generátor páry zpět, aby byl žehlicí prvek (11) v horní části.
- 8 Naplněte odnímatelnou nádrž na vodu a vraťte ji zpět do základní jednotky (14).
- Nikdy nelijte do nádrže na vodu žádný odvápňovací roztok ani jiné chemikálie. To poškodí výrobek. Používejte pouze čistou vodu.**

- 9 Umístěte přední část generátoru páry pevně nad dřez, aby trubka kotle (26) spadla dolů do dřezu. Ujistěte se, že trubka kotle není stlačena mezi generátorem páry a okrajem dřezu.

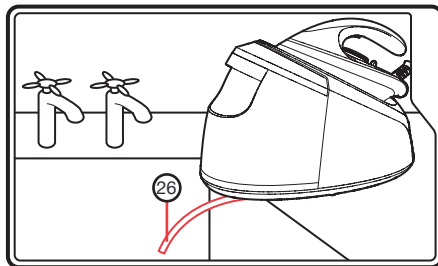

- 10 Znovu zapněte spotřebič do elektrické sítě.
- 11 Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (20) pro zapnutí jednotky a poté rychle stiskněte a držte tlačítko na odvápnění (19) a spouští páry (4) v jedné době po dobu 1-2 sekund (nedržte je déle). Uslyšíte pípnutí a tlačítko pro odvápnění začne blikat.

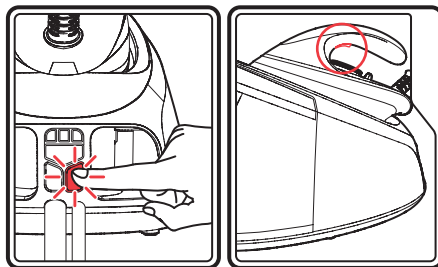

POZNÁMKA: Proces samočištění začne pouze tehdy, pokud je kotel uvnitř studený, takže výše uvedený krok musí být proveden rychle po zapnutí napájení.

- 12 Generátor páry zahájí samočištění a vápenaté usazeniny a horká voda začnou proudit skrze kotelní trubku do dřezu. Proces potrvá přibližně dvě minuty. Po dokončení se ozve dlouhý tón, světlo tlačítka na odvápnění zhasne a spotřebič se automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ: Horká pára a voda budou proudit trubicí kotle během samočištění. Buďte opatrní během a po procesu samočištění.

- 13 Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- 14 Jakmile se ochladí, odstraňte příslušenství trubice kotle a trubici kotle a vraťte je zpět do jejich úložné polohy.
- 15 Vyměňte šroub kotle a zašroubujte ho na místo ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je šroub kotle plně utažen.

K čištění potažené žehlicí plochy

Nepoužívejte abrazivní prášek nebo roztok, protože by to mohlo poškodit povrch.

Pokud se na žehlicí ploše (6) spojí jakákoliv umělá vlákna, nastavte žehličku na MAX pozici a přejedte ji přes čistý kousek bavlny, abyste odstranili usazeniny z povrchu.

K čištění exteriéru

Nechte jednotku vychladnout a otřete ji vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, poté osušte.


Nechte spotřebič vychladnout.

Odstraňte odnímatelnou nádržku na vodu (3) stisknutím tlačítka pro uvolnění nádržky na vodu (2).

Vylijte nádržku na vodu. Jakmile je nádržka na vodu prázdná, znovu ji připevněte k základní jednotce (14).


Otočte napájecí kabel (21) o parní hadici (22) volně do dlouhých smyček. Opatrně zasuňte smyčkovanou parní hadici a napájecí kabel do úložného prostoru pro parní hadici (23) a úložného prostoru pro napájecí kabel (16). Vyhněte se zkroucení kabelů, zejména na místech, kde se setkávají se základní jednotkou.

UPOZORNĚNÍ: Netáhněte příliš pevně za parní hadici nebo za podpěru kabelu (10) při smyčkování napájecího kabelu (21) a parní hadice (22). Poškození kabelů způsobené příliš těsným omotáním nebude pokryto zárukou.

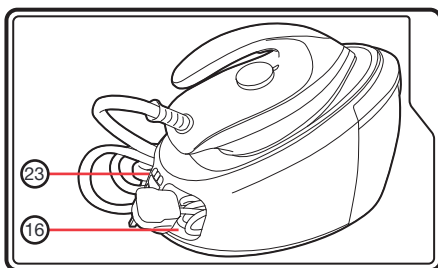

Uložení parního železa

Zamkněte železo (11) do úložné polohy na vrchu základní jednotky (14) posunutím špičky žehlicí plochy (6) pod zámkový hák (12) železa. Jakmile je dolní konec žehlicí plochy v poloze vedle dolního konce odkládací desky železa (13), posuňte zámek železa na základně (9) do polohy označené ikonou zámku - to zajistí, že žehlicí plocha zůstane na místě. Jakmile je zámek železa na základně bezpečně uzamčen, lze železo nosit za rukojeť (7).

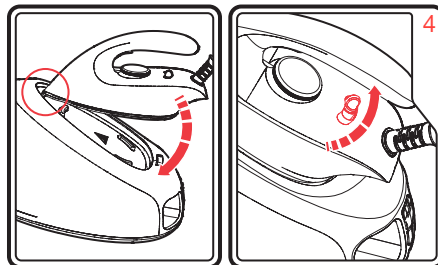

Zákaznická linka

Pokud máte problém se svým spotřebičem, kontaktujte prosím naši zákaznickou linku prostřednictvím webových stránek Morphy Richards, protože vám pravděpodobně budeme moci pomoci lépe než obchod, ve kterém jste produkt zakoupili. Prosím, mějte po ruce název produktu, číslo modelu a sériové číslo, abychom mohli rychleji vyřídit váš dotaz.

Webová stránka: www.morphyrichards.co.uk

Problém

- Žádná energie nebo se nezahřívá.

Řešení

1. Zkontrolujte pojistku a její hodnotu (měla by být 13 ampér).
2. Zkuste jiný spotřebič v zásuvce, protože může být problém v zásuvce.
3. Zkontrolujte, zda se nezapnulo automatické vypnutí.
4. Zkontrolujte, zda není teplotní volič nastaven na MIN.

- Přehřívání nebo se nezahřívá dostatečně.

1. Upravte teplotní volič, aby odpovídal doporučenému nastavení na oděvu, nebo se podívejte na sekci „teplotní příručka“.
2. Nechte žehličku dosáhnout teploty a stabilizovat se po dobu 1-2 minut, pokud byla právě zapnuta nebo byla právě probuzena z automatického vypnutí.

- Nedostatečné páření nebo špatná pára.

1. Bude zde krátké zpoždění u parního generátoru, zatímco pára cestuje od základny k žehličce.
2. Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek vody.
3. Pokud se aktivovala funkce automatického vypnutí žehličky, probudte žehličku a nechte ji dosáhnout teploty před použitím páry.
4. Pokud je osvětleno tlačítko pro odvápnění, proveďte samočištění, abyste odstranili vodní kámen uvnitř žehličky (viz sekce 'Samočištění').

- Kapání z otvorů na žehlicí ploše.

1. Ujistěte se, že je teplota nastavena v rámci parního pásma (viz sekce 'teplotní průvodce'). Žehlička nebude dostatečně horká na výrobu páry, pokud je teplota nastavena příliš nízkou. Úroveň páry by měla být nastavena na nižší, pokud je teplota nastavena níže (viz sekce 'teplotní průvodce'), aby se zabránilo kapání.
3. Pokud se aktivovala funkce automatického vypnutí žehličky, probudte žehličku a nechte ji dosáhnout teploty před použitím páry.

- Vypnutí elektriky.

1. Zkuste použít jinou zásuvku.
2. Ujistěte se, že na stejné sadě zásuvek není používán žádný jiný spotřebič.

- Pára se uvolňuje nepřetržitě.

1. Je normální, že po uvolnění spouště páry ještě chvíli pokračuje zbytková pára skrze žehlicí plochu.
2. Funkce zvýšení páry mohla být aktivována stisknutím spouště páry dvakrát rychle za sebou. Toto lze vypnout opětovným stisknutím spouště páry.

- Samočištěcí funkce nefunguje, nebo kontrolka na tlačítku pro odvápnění nezhasíná.

1. Pro provedení samočištění musí být osvětleno tlačítko na odvápnění.
2. Jednotka musí být dostatečně vychladlá. Prosím, nechte jednotku vychladnout déle a zkuste to znovu.
3. Ujistěte se, že v nádrži na vodu je dostatek vody.
4. Ujistěte se, že současně stisknete a držíte jak tlačítko na odvápnění, tak spoušť páry, dokud neuslyšíte pípnutí. Nedržte je déle než dvě sekundy.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie nesmí být ukládán společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace k tomuto tématu získáte na obecním úřadě, ve zpracovatelském závodě nebo v obchodě, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek splňuje požadavky tzv. směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.



Tento dokument je překladem originálního návodu k použití vydaného výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dovozce: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl